


Monteringsvejledning / Monteringsveiledning / Monteringsvägledning Til/for/för 3D-skilte: 3M Dual Lock med 15 mm afstandstykker / avstandsstykker / spacer

1

- 🇩🇰 Læg dit montageprint på en overflade, der kan tåle eventuelle ridser. Skær 3-4 firkanter på cirka 4x4 cm på hvert bogstav. Sørg for at hullerne er godt fordelt på bogstaverne.
- 🇳🇴 Legg montasjeprinten din på en overflate som vil tåle eventuelle riper. Skjær 3-4 firkanter på ca. 4 x 4 cm til hver bokstav. Sørg for at hullene er godt fordelt på bokstavene.
- 🇸🇪 Lägg din monteringsvägledningen på en yta som kan tåla eventuella repor. Skär 3-4 fyrkanter på cirka 4x4cm på varje bokstav. Se till att hålen är jämt fördelade över bokstäverna.

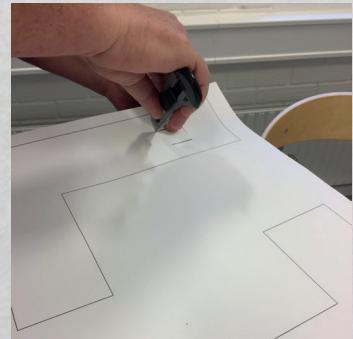

2

- 🇩🇰 Sæt montageprintet mod monteringsfladen og mål op. Når det er placeret, som ønsket sættes der minimum ét stykke tape i hvert hjørne - brug evt. flere stykker for at sikre at det holder.
- 🇳🇴 Sett montasjeprinten mot monteringsflaten og mål opp. Når det er plassert som ønsket, settes det på minimum ett stykke tape i hvert hjørne. Bruk gjerne flere stykker for å sikre at det holder.
- 🇸🇪 Sätt monteringsanvisningen mot monteringsytan och mät. När monteringsanvisningen är placerat som du önskar, fäst med minimum en bit tejp i varje hörn - använd eventuellt fler tejpbitar för att försäkra dig att det håller.



3

- 🇩🇰 Bor nu i midten af de udskåret huller på montageprintet og indsæt rawlplugs i de nyborede huller på monteringsfladen.
- 🇳🇴 Bor i midten av utskårede hullene på montasjeprinten og innsett rawlplugs i de nyborede hullene på monteringsflaten.
- 🇸🇪 Borra nu i mitten af de utskurna hålen på monteringsvägledningen och sätt in pluggen i de nyborrade hålen på monteringsytan.



4

- 🇩🇰 Tag et afstandstykke, en rund velcrobrik og sæt dem sammen. Lad skruen køre igennem de to dele. Skru dem nu ind i hullerne på monteringsfladen.
- 🇳🇴 Ta et avstandsstykke, et rundt borrelås-stykke og sett dem sammen. La skruen kjøre gjennom de to delene. Skru dem så inn i hullene på monteringsflaten.
- 🇸🇪 Ta ett avståndstysteck, en rund velcrobricka och sätt ihop dem. Låt skruven gå igenom båda delarna. Skruva dem nu i hålen på monteringsytan.



5

- 🇩🇰 Tag nu velcrotapen og sæt dem på de runde velcrobrikker.
- 🇳🇴 Ta borrelås-tapen og sett dem på de runde borrelås-stykkene.
- 🇸🇪 Tag nu velcrotejpen och sätt på de runda velcrobrickorna.



Monteringsvejledning / Monteringsveiledning / Monteringsvägledning

Til/for/för 3D-skilte: 3M Dual Lock med 15 mm afstandstykker / avstandsstykker / spacer

6

- 🇩🇰 Fjern forsigtigt beskyttelsesfilmen fra velcrotapen.
Start evt. med ét bogstav ad gangen.
- 🇳🇴 Fjern forsiktig beskyttelsesfilmen fra borrelåstapen.
Start eventuelt med en bokstav ad gangen.
- 🇸🇪 Avlägsna försiktigt skyddsfilmen från velcrotejpen.
Börja eventuellt med en bokstav i taget.



7

- 🇩🇰 Rens bogstaverne for snavs - brug evt. grundrens.
- 🇳🇴 Rens bokstavene for smuss. Bruk eventuelt grunnrens.
- 🇸🇪 Rengör bokstäverna från smuts - använd eventuellt såpvatten.



8

- 🇩🇰 Tryk forsigtigt bogstaverne imod velcrotapen.
Brug montageprintet som guide til placeringen.
- 🇳🇴 Trykk bokstavene forsiktig mot borrelåstapen.
Bruk montasjeprinten som guide til plasseringen.
- 🇸🇪 Tryck försiktigt bokstäverna emot velcrotejpen.
Använd monteringsvägledningen som guide för placeringen.



9

- 🇩🇰 Fjern nu montageprintet fra væggen.
- 🇳🇴 Fjern montasjeprinten fra veggen.
- 🇸🇪 Avlägsna nu monteringsvägledningen från väggen.



10

- 🇩🇰 Dit 3D-skilt bør nu hænge fint på monteringsfladen.
- 🇳🇴 3D-skiltet ditt bør nå henge fint på monteringsflaten.
- 🇸🇪 Din 3D-skylt bör nu hänga fint på monteringsytan.

